


Guide de départ rapide

pour les modèles CS5121/CS5121-2/
CS5121-3/CS5122-3/CS5121-4

Installation du socle et des chargeurs

Installez le socle tel que démontré ci-dessous.

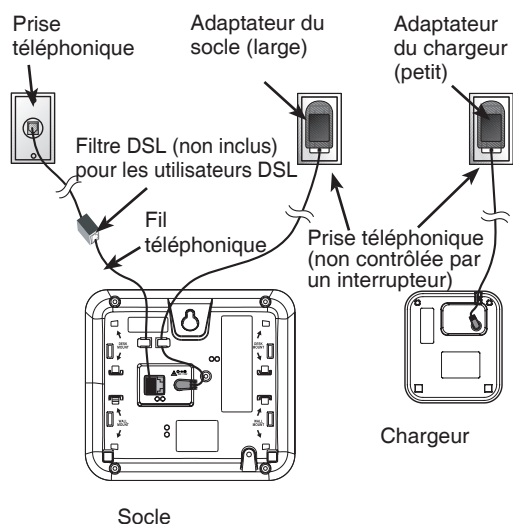


REMARQUES :

1. N'utilisez que les adaptateurs et les blocs-piles inclus avec votre téléphone VTech.
2. Pour la liste complète des fonctions, veuillez consulter votre guide d'utilisation.


Installation et charge du bloc-piles

Installez le bloc-piles tel que démontré ci-dessous. Le bloc-piles peut avoir une charge suffisante pour effectuer de brefs appels. Pour une performance optimale, chargez le bloc-piles pendant au moins 16 heures avant l'utilisation.

1. Insérez la fiche tel qu'indiqué. Assurez-vous qu'elle est solidement branchée et qu'elle s'apparie au code de couleur à l'intérieur du compartiment.
2. Installez le bloc-piles avec l'étiquette **THIS SIDE UP** (ce côté vers le haut) et les fils à l'intérieur du compartiment.

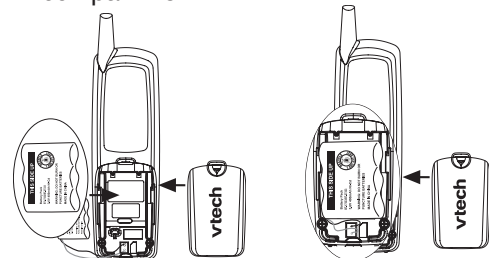


3. Alignez le couvercle à plat contre le compartiment et glissez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Chargez le combiné en le déposant sur le socle. Le voyant de charge s'allumera pendant la recharge.

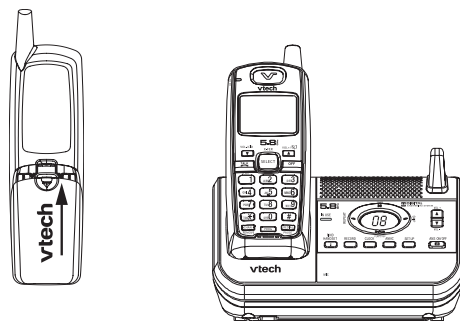

Faire des appels

- Appuyez sur **TALK/FLASH** et utilisez les touches du clavier pour composer le numéro.
- OU-
- Entrez le numéro de téléphone d'abord. Vous pouvez appuyer sur ▼ pour reculer et appuyer sur **CHAN/REMOVE** pour effacer des chiffres. Appuyez sur **TALK/FLASH** pour composer.

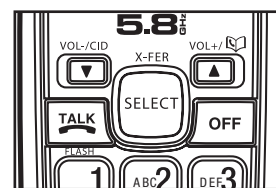

Répondre aux appels

- Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier (à l'exception de ▼/VOL-/CID, ▲/VOL+/M et OFF) pour répondre à un appel entrant.


Terminer les appels

- Appuyez sur **OFF** ou déposez le combiné sur le socle pour terminer un appel.

Activation du répondeur téléphonique

Le répondeur doit être activé pour répondre et enregistrer les appels.

Si le répondeur est en fonction, le voyant **ANS ON/OFF** sera allumé. Appuyez sur **ANS ON/OFF** pour mettre le répondeur en/hors fonction.

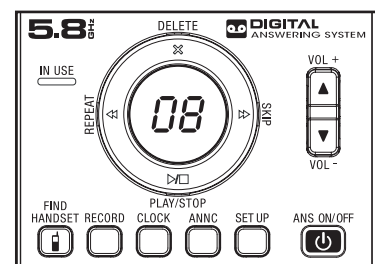

Message d'annonce

Le message d'annonce est le message d'accueil que les appelants entendent lorsque le répondeur répond à l'appel.

Le message d'annonce préréglé est "Hello, please leave a message after the tone." (Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité.) Vous pouvez utiliser ce message ou en enregistrer un autre.

Pour enregistrer votre propre message d'annonce :

1. Appuyez sur **ANNC** en mode d'attente et le répondeur annoncera "Announcement. Press **PLAY** or press **RECORD**." (Message d'annonce, appuyez sur **PLAY** ou sur **RECORD**.)
2. Appuyez sur **RECORD** et le système annoncera, "Record after the tone. Press **STOP** when you are done." (Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **STOP** lorsque vous aurez terminé.)
3. Après la tonalité, parlez en direction du microphone situé sur la partie inférieure avant du socle, à environ neuf pouces de celui-ci.
4. Appuyez sur ►/PLAY/STOP lorsque vous avez terminé.
5. Le répondeur effectuera automatiquement la lecture du message d'annonce nouvellement enregistré. Appuyez sur ►/PLAY/STOP pour arrêter la lecture en tout temps.
6. Vous pouvez enregistrer votre message d'annonce à nouveau en procédant tel que décrit ci-dessus.

IMPORTANT!

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement :

- Consultez la section **Dépannage** du guide d'utilisation.
- Visitez notre site Web au www.vtechphones.com ou communiquez au 1-800-595-9511. Au Canada, visitez le www.vtechcanada.com ou communiquez au 1-800-267-7377.